qualitativamente pregiato, di marca Bosch. L'asciugatrice a condensa dotata di pompa di calore e di pulizia

automatica dello scambiatore di calore si distingue per il basso consumo di energia e le ridotte spese di manutenzione Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le asciugatrici prodotte

dalla nostra fabbrica vengono verificati con cura. In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri

a vostra disposizione.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio di apparecchi dismessi.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, sugli accessori, sulle parti di ricambio e sull'assistenza sono reperibili nel sito: www.bosch-home.com





Mettere in funzione l'asciugatrice solo dopo aver letto le presenti istruzioni e le **istruzioni** per la modalità di risparmio energetico fornite separatamente!

Preparazion Pannello cor Asciugatura Display e im Avvertenze Osservare of Guida dei pr Cura e pulizi Installazione Protezione antigelo / Trasporto . . Accessori opzionali. Dati tecnici . Valori di consumo. Rumori normali Cosa fare se ... Servizio di assistenza clienti.

Istruzioni di sicurezza .

Iso conforme alle norme

esclusivamente per uso domestico, esclusivamente per asciugare tessuti che sono stati

nei pressi dell'asciugatrice!

lavati con acqua.

Non lasciare i bambini senza sorveglianza

Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

L'asciugatrice può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni, da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali e psichiche limitate nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza della stessa solo se sorvegliati o istruiti da una persona responsabile per

programmi Cotone e Sintetici:

Dopo l'asciugatura la biancheria è adatta

la sicurezza.

uida dei programmi e dei tessuti dettagliata → Guida dei programmi, pagina 7.

Tessuti resistenti.

Biancheria sottile.

a essere stirata.

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei

ntetici	Tessuti in fibre sintetiche o miste.	
sultati d'asciugatura selezionabili per i programmi Cotone e Sinteti		
uper asciugatura /	Biancheria spessa, a più strati.	

	Sportswear	Abbigliamento sportivo in microfibra.	
	Asciugamani	Biancheria di spugna, ad es. asciugamani e accappatoi.	
Pagina ne 2	Mix	Carico misto di capi in cotone e tessuti sintetici.	
omandi2	Prog. a tempo caldo	Tutti i tessuti tranne lana e seta.	
a3/4 mpostazioni	Camicie	Cotone, capi in lino e tessuti di facile manutenzione.	
sulla biancheria 6	Rapido 40 min.	Capi sintetici, in cotone o tessuti misti.	
con estrema attenzione 6	Piumini	Capi con imbottitura in piume d'oca.	
programmi	Lingerie	Biancheria intima in tessuto sintetico, cotone o misto.	
e9	Lama and anatalla	Table 10 to 10 to 10 to 10 10 to 10	

Preparazione Installazione → pagina 9.

Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata. Informare il servizio di assistenza clienti!



Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina!

Sportswear Asciugamani

Prog. a tempo caldo

Regolazione del risultato di asciugatura.

Impostazione della fine del programma.

Prolungamento della fase antipiega.

Asciugatura a temperatura più bassa, ridotta

Attivazione/disattivazione del segnale acustico.

Per avviare, interrompere e far proseguire il programma; attivazione o disattivazione di **(Sicurezza bambini)**.

L'impostazione del tempo di asciugatura è possibile solo per i programmi a tempo

Lana con cestello

Tempo di asciug.

Livello asciug.

Stirameno

Segnale acustico

ActiveAir Technology 9 kg

Contenitore dell'acqua di condensa

Avanzamento del programma 💮 🖫 🔁 🖽

Sicurezza bambini

Filtro per lanugine

Pulizia automatica

dello scambiatore di calore

Lana con cestello Tessuti in lana lavabili in lavatrice.

dell'acqua di Suddividere la biancheria condensa con filtro paliere tutti ali oagetti dalle tasche. nzione agli accendini. Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto. ledere anche le istruzioni separate "Cestello lana" (a seconda del modello). Selettore programmi per l'impostazione l programma e l'accensione/ Impostare e adattare il programma eanimento dell'apparecchio. Ruotabile in entrambe le direzioni. in modo personalizzato Selettore programmi / Spento Super asciugatura Stirat. con ferro ----Filtro per lanugine composto da due parti

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa Display e impostazioni Asciugatura Svuotare il contenitore **dopo ogni** asciugatura! Ma non durante il ciclo.



Non estrarre/svuotare il contenitore dell'acqua di condensa durante il processo di asciugatura. comandi ulire il filtro per lanugin Un filtro per lanugine pulito riduce il consumo di corrente e i tempi di asciugatura.

> I filtro per lanugine è composto di due parti. Pulire la parte nterna e quella esterna del filtro **dopo ogni** asciugatura: Aprire lo sportello.

lanugine dallo

 Estrarre entrambe le parti del filtro per lanugine.

Rimuovere la lanugine dal bordo dell'alloggiamento. Non deve penetrare nell'alloggiamento aperto.

Aprire il filtro e rimuovere tutta la lanugine.



 Lavare sotto l'acqua corrente e asciugare bene entrambe le

Chiudere il filtro interno e quello esterno, inserire la parte interna in quella esterna e riposizionare nuovamente il filtro.

Estrarre la biancheria e spegnere

nterruzione del programma

il processo di asciugatura si interrompe.

Aggiungere o estrarre la biancheria e chiudere lo sportello.

e la funzione supplementare. Selezionare il tasto Avvio/Pausa. Dopo alcuni minuti viene aggiornata l'indicazione del tempo residuo.

Display (indicatori di stato)

(Filtro per lanugine) Pulire il filtro per lanugine \rightarrow pagina 4/12.

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa \rightarrow pagina 4,8/12.

SFI F CLEANING Pulizia automatica dello scambiatore di calore \rightarrow pagina 8.

di condensa)

programma)

ال 🖺 🖪 - 🖰 و Sul display compare l'avanzamento del programma

(Avanzamento del

Stiratura con ferro; Asciugatura normale; - pausa del programma → se necessaria:

d fine del programma. È possibile bloccare l'asciugatrice contro la modifica accidentale delle funzioni

impostate. Per attivare/disattivare la \sim (Sicurezza bambini), avviare il programma oppure selezionare anticipatamente l'opzione Fine fra e infine tenere premuto il tasto **Avvio/Pausa** per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico. Il simbolo relativo all'opzione attivata/disattivata → □ (Sicurezza bambini)

Selezionando un programma viene indicato il tempo di asciugatura previsto

(tempo rimanente) per un carico massimo. Durante l'asciugatura i sensori d'umidità riconoscono il carico effettivo e correggono la durata del programma. Tale correzione viene indicata sul display tramite il cambiamento del tempo

Impostazioni (spie luminose e tasti)

Opzione selezionata attivata/disattivata → spia luminosa on/off. Vedere le istruzioni fornite separatamente in merito alla modalità di risparmio energetico.

Il tempo di asciugatura, disponibile solo per programmi a tempo, può essere Tempo di asciug. impostato a intervalli di 10 minuti per durate comprese tra 20 minuti fino a un

Livello asciug.

Il risultato d'asciugatura (ad es. Normale) può essere impostato su tre livelli. La biancheria risulta più asciutta. Impostazione standard = 0. Valori disponibili: 1, 2, 3. In seguito alla regolazione di un programma l'impostazione resta nemorizzata anche per gli altri finché non viene nuovamente modificata l'opzione

massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto Fine fra fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare il tasto Avvio/Pausa per posticipare l'avvio del programma. Il programma termina una

Alcuni minuti dopo l'impostazione del tempo di Fine fra il display si spegne per risparmiare energia. Per attivare il display selezionare un tasto qualsiasi, aprire o chiudere lo sportello o ruotare il selettore programmi.

Temperatura ridotta per tessuti delicati, ad es. poliacrilico, poliammide o elastan,

Al termine del programma, il cestello si muove a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. La biancheria resta soffice e morbida. L'impostazione standard per ogni programma è 60 minuti. La funzione antipiega automatica può essere prolungata di 60 minuti.

ha alcun effetto sugli altri toni.

Avvertenze sulla biancheria ...



Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti.

asciugatura a temperatura normale.

☐ asciugatura a temperatura ridotta → selezionare anche 🌇 **Delicato**.

non asciugare a macchina.

Non asciugare i seguenti capi nell'asciugatrice Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati). Biancheria con macchie d'olio.

Tessuti delicati (seta o tende sintetiche) → formazione di pieghe!

Consigli per l'asciugatu

Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria in base al tipo di tessuto e al programma di asciugatura.

Asciugare sempre piccoli capi di biancheria (per es. calze per neonati) con capi di grandi dimensioni (per es. asciugamani).

Chiudere chiusure lampo, ganci e asole, abbottonare le federe. Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule, ecc. Eventualmente usare un sacchetto per biancheria.

Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica \longrightarrow rischio di stropicciature. Lasciarla asciugare completamente all'aria.

Non asciugare la lana nell'asciugatrice. La lana può essere tuttavia rinfrescata → pagina 7, programma **Lana finish** (a seconda del modello).

Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, raccoglierla tutta insieme e lasciarla riposare per gualche minuto → l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.

I tessuti a maglia (per es. t-shirts, capi tricot) spesso alla prima asciugatura si restringono. → non usare il programma Super asciugatura.

La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatura → l'amido lascia una patina che pregiudica

Nel lavaggio di capi per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare l'ammorbidente in base alle indicazioni del produttore. Per tessuti preasciugati, a più strati o piccoli capi di biancheria singoli utilizzare il programma a tempo. Adatto anche per postasciugatura.

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

Prima dell'asciugatura, centrifugare bene la biancheria nella lavatrice → velocità di centrifugazione più elevate abbreviano il tempo di asciugatura e riducono il consumo di energia.

Utilizzare, ma non superare, il carico massimo consigliato → Guida dei programmi, pagina 7.

Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura \longrightarrow Pulire il filtro per lanugine, pagina 4/12.

Osservare con estrema attenzione ...

a griglia di raffreddamento dell'asciugatrice non deve essere ostruita.

'asciugatrice garantisce un elevato risparmio energetico e dal punto di vista tecnico si distingue per un circuito refrigerante

che, analogamente a quanto avviene nei frigoriferi, permette di sfruttare l'energia in modo efficiente. Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante l'asciugatura.

Il filtro per lanugine e il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa devono essere puliti con regolarità. Non mettere mai in funzione l'asciugatrice senza filtro per lanugine e filtro nel contenitore dell'acqua di condensa!

 \rightarrow pagina 4/12.

Durante l'asciugatura il filtro cattura la lanugine e i capelli presenti sulla biancheria. Se intasato, il filtro per lanugine può ridurre l'efficacia dello scambiatore di calore. Quindi pulire sempre il filtro per lanugine dopo ogni asciugatura. Lavarlo regolarmente sotto l'acqua corrente

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

automatica. Il filtro va pulito regolarmente sotto l'acqua corrente. Prima di pulire il filtro occorre syuotare il contenitore dell'acqua di condensa → pagina 4.8/12.

per unghie, smacchiatori, benzina, ecc. Ricordarsi di svuotare le tasche.

Evitare i capi che producono molta lanugine.

Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa depura l'acqua di condensa. Quest'ultima viene utilizzata per la pulizia

Capi di biancheria

Non asciugare capi che sono entrati in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice: per es. fissatori per capelli, solventi

Non asciugare tessuti impermeabili all'aria.

Griglia di

Asciugatura

Se necessario selezionare nuovamente il programma

Aprire lo sportello o premere il tasto Avvio/Pausa:

Il cestello e lo sportello possono essere molto

La fine del programma può essere impostata selezionando il tempo di Fine fra. Il tempo di rinvio in **Fine fra** può essere posticipato a scatti di un'ora, fino a un

volta trascorso il numero di ore scelto.

con un tempo di asciugatura più lungo.

Per attivare e disattivare il segnale acustico. Al termine del programma viene

Segnale acustico emesso il (1) Segnale acustico se quest'ultimo è stato attivato. Tale opzione non

Rinfrescare la lana solo con l'apposito programma

Solo a macchina spenta.

Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante

l'asciugatura. Sul display compare SELF CLEANING. Durante il processo di pulitura non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi

Strofinare con un panno morbido, umido.

- Non pulire con getto d'acqua.

- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
- Durante l'asciugatura potrebbe accumularsi acqua tra lo sportello e la guarnizione. Ciò non pregiudica in alcun modo il funzionamento dell'asciugatrice.

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Syuotando il contenitore il filtro viene pulito automaticamente. Ciononostante pulirlo regolarmente sotto l'acqua corrente per evitare la formazione di depositi di sporco/impurità difficili da rimuovere.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.



2. Estrarre il filtro dall'alloggiamento.

3. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente oppure

Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito!




- Inserire il filtro.
- **5.** Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.



Sensore di umidità

L'asciugatrice è dotata di sensori di umidità in acciaio inox. I sensori di umidità misurano il grado di umidità della biancheria. In caso di funzionamento prolungato, è possibile che si formi un sottile



strato di calcare

sui sensori di umidità.


2. Pulire i sensori di umidità con una spugna umida e ruvida.



Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi!

tallazione

- Fornitura: asciugatrice, istruzioni per l'uso e l'installazione, cestello lana (a seconda del modello).
- Controllare la presenza di eventuali danni da trasporto!
- L'asciugatrice è molto pesante. Non sollevarla da soli. Attenzione agli spigoli vivi.
- Non sollevare l'asciugatrice afferrandola per parti sporgenti (per es. sportello) pericolo di rottura!
- Non installare in ambiente a rischio di gelo.
- Il congelamento di acqua nell'apparecchio può causare danni! In caso di dubbio fare collegare l'apparecchio da un tecnico specializzato.



Disporre l'asciugatrice su una superficie di istallazione pulita, piana e solida!


La spina di alimentazione deve essere sempre


- La griglia di raffreddamento dell'asciugatrice non deve essere ostruita.
- Mantenere pulita l'area attorno all'asciugatrice. Livellare l'asciugatrice con i piedini a vite anteriori e una livella a bolla d'aria.

Non rimuovere mai i piedini a vite!



porta o una porta a soffietto, poiché \ l'apertura dello sportello dell'asciugatrice può essere bloccata o ostacolata. In questo modo si evita che i bambini possano rimanere chiusi all'interno dell'asciugatrice a rischio della vita.

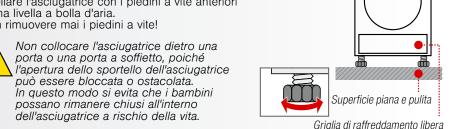



La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta dell'apparecchio (\rightarrow pagina 10)

· I valori di allacciamento e i fusibili necessari sono indicati sulla targhetta dell'apparecchio.

- Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → pagina 4,8/12.
- Selezionare il tasto **Avvio/Pausa** \rightarrow l'acqua di condensa viene pompata nel contenitore.
- contenitore dell'acqua di condensa.

- opo il trasporto lasciarla ferma per due ore.
- Nell'asciugatrice potrebbe trovarsi dell'acqua residua. Se l'asciugatrice viene trasportata in modo obliquo l'acqua può fuoriuscire.

ccessori opzionali (tramite numero d'ordine del servizio di assistenza clienti; a seconda del modello)

Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice

asciugatrice può essere disposta, con economia di spazio, su un'idonea lavatrice di uguale profondità e larghezza. È indispensabile fissare l'asciugatrice alla lavatrice mediante questo set di collegamento. WTZ 11400: con piano di lavoro estraibile.

Per facilitare il carico e lo scarico. Il cesto che si trova nel cassetto può essere usato er trasportare la biancheria.

Numero di fabbricazione

lori di consumo

Sintetici 3.5 kg

Cotone 9 kg / 4.5 kg*

UE 2010/30/UE.

60 x 60 x 85 cm (altezza impostabile) ca. 51 kg Max. quantità di carico Tensione di alimentazione 1000 W Potenza assorbita Dispositivo di sicurezza 10 A 5 - 35°C Temperatura circostante

Targhetta dell'apparecchio sulla parte posteriore dell'asciugatrice

Umidità residua dei capi al

termine della centrifuga

1400 giri/min (50%)

1400 giri/min (50%)

1000 giri/min (60%)

800 giri/min (70%)

800 giri/min (40%)

Durata d'asciugatura

121 min / ciclo

Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva

I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria

Impostazione di programma per test in conformità allo standard attualmente valido EN61121.

800 airi/min

600 airi/min

da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico.

Lato interno dello sportello

Illuminazione interna del cestello (a seconda del modello): Il cestello s'illumina dopo l'apertura e la chiusura dello sportello e dopo l'avvio del programma e si spegne da solo.

Tempo di asciugatura**

132 min

156 min

180 min

97 min

122 min

49 min

62 min

Consumo di energia annuo

259 kWh / anno

146 min


2.16 kWh

1.24 kWh

1.64 kWh

ollegare a norma una presa di contatto di terra a corrente alternata, in caso di dubbio fare

- controllare da un tecnico specializzato! Cotone 9 kg devono coincidere.




Non azionare l'asciugatrice in Stirat, con ferro*

- Posizionare il selettore di programma sul programma prescelto.
- 4. Attendere alcuni minuti o fino all'arresto dell'asciugatrice e infine svuotare di nuovo il
- 5 Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Preparazione dell'asciugatrice \rightarrow vedere *Protezione antigelo*. rasportare l'asciugatrice mantenendola diritta.



Durante l'asciugatura il compressore e la pompa emettono rumori assolutamente normali.

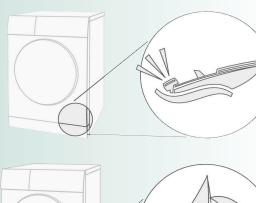

Di tanto in tanto il compressore dell'asciugatrice viene arieggiato provocando un fruscio.


Il compressore dell'asciugatrice emette

talvolta un leggero rombo. Il volume e


l'intensità possono variare a seconda del

programma selezionato e dell'avanzamento

del processo di asciugatura.

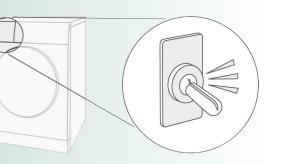

La pulizia automatica dell'asciugatrice provoca un clic.

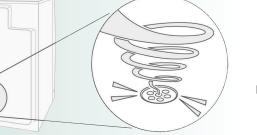

L'acqua di condensa viene convogliata nell'apposito contenitore tramite una pompa che produce un leggero rumore.

Cosa fare se ... La spia **Avvio/Pausa** non si accende. Spina di alimentazione inserita? rogramma selezionato? Controllare il dispositivo di sicurezza dell'impianto domestico. Display e spie (a seconda del modello) si Modalità di risparmio energetico attivata → spengono e la spia **Avvio/Pausa** lampeggia. istruzioni per la modalità di risparmio energetico fornite separatamente Il display è spento. 'apparecchio passa alla modalità pausa dopo che è stata selezionata l'opzione Fine fra \longrightarrow pagina 5. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → pagina 4. (Contenitore dell'acqua di condensa). Premere il tasto Avvio/Pausa per resettare l'indicazione visualizzata e infine premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** per eventualmente avviare di nuovo Lampeggia la spia (Filtro per lanugine). Pulire il filtro per lanugine → pagina 4/8. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per resettare l'indicazione visualizzata e infine premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** per eventualmente avviare di nuovo Nessun quasto. Pulizia automatica dello scambiatore di calore. Sul display compare SELF CLEANIN Non syuotare il contenitore dell'acqua di condensa. È stato selezionato il tasto Avvio/Pausa? L'asciugatrice non si avvia. Lo sportello è chiuso? Il programma è impostato? Il programma si interrompe poco dopo l'avvio. La temperatura ambiente è superiore a 5°C La biancheria è stata introdotta nell'apparecchio? Carico troppo contenuto per il programma scelto?/Utilizzare il programma a tempo \longrightarrow pagina 6/7. La biancheria inserita è asciutta? Perdita d'acqua. Livellare l'asciugatrice Lo sportello si apre da solo Chiudere lo sportello premendo fino a sentire lo scatto. È stata superata la quantità di carico? Formazione di pieghe. Al termine del programma estrarre subito i capi d'abbigliamento. appenderli e metterli in forma. É stato scelto un programma non adatto → pagina 7. Il risultato d'asciugatura non è stato raggiunto La biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà. (al tatto la biancheria risulta troppo umida). Il programma scelto non è adatto al carico. Utilizzare un altro programma di asciugatura o aggiungere il programma a tempo → pagina 7 Utilizzare $\dot{\varphi}^+$ **Livello asciug.** per il grado di asciugatura \longrightarrow pagina 5. Sottile strato di calcare sui sensori di umidità → pulire i sensori di umidità Interruzione programma, ad es. contenitore pieno, interruzione di corrente. porta aperta o raggiungimento del tempo di asciugatura massimo? Tempo di asciugatura troppo lungo. Lavare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente \longrightarrow pagina 4/8. Apporto d'aria insufficiente → provvedere alla circolazione dell'aria. Griglia di raffreddamento event, ostruita \rightarrow pulire la griglia \rightarrow pagina 9. La temperatura ambiente è superiore a 35°C → arieggiare. Pulire il filtro per lanugine → pagina 4.8/12. Una o più spie lampeggiano. Controllare le condizioni di installazione \longrightarrow pagina 9. Spegnere, lasciar raffreddare, riaccendere e avviare nuovamente il programma. Interruzione di corrente. Estrarre immediatamente la biancheria dall'asciugatrice e farla asciugare. Il calore può fuoriuscire. Attenzione: lo sportello, il cestello e la biancheria possono essere molto caldi. Rumori e vibrazioni temporanei. Nessun quasto. Rumori normali → pagina 1 Il contenitore dell'acqua di condensa è stato inserito completamente? Forte rumore per alcuni secondi → inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa. Nessun guasto. Rumori normali → pagina 11

Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia (ad es. spegnendo/accendendo l'apparecchio) \longrightarrow Cosa fare se.... pagina 12, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario. I dati per contattare il **servizio di assistenza clienti** più vicino sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato.

1800-829120 (Linea verde) Comunicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (cod. E) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

> Queste informazioni si trovano: sul lato interno dello sportello* sullo sportello di servizio aperto* e sul retro dell'apparecchio. *a seconda del modello



Fidatevi della competenza del Costruttore. Rivolgetevi a noi. Avrete la garanzia che la riparazione venga effettuata da tecnici

esperti che utilizzano pezzi di ricambio originali.

struzioni di sicurezza

Emergenza - Estrarre immediatamente la spina di alimentazione dalla presa oppure disinserire il dispositivo di sicurezza. gatrice SOLO...

Non usare MAI

l'asciugatrice.

 all'interno dell'abitazione. per asciugare tessuti.

 per scopi diversi da quelli sopra indicati. in caso di modifiche tecniche e delle proprietà eseguite abusivamente.

L'utilizzo dell'asciugatrice è vietato a bambini e a persone non istruite all'uso.

Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice!

Tenere gli animali domestici lontani dall'asciudatrice. Togliere tutti gli oggetti dalle tasche. Attenzione specialmente agli accendini → pericolo di esplosione!

 Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello → pericolo di ribaltamento! Fissare i cavi liberi → pericolo d'inciampo!

Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.

Collegare l'asciugatrice a una presa con contatto di terra a corrente alternata secondo le disposizioni in

materia, altrimenti la sicurezza non è garantita. La sezione trasversale del cavo deve essere sufficiente.

Utilizzare solo un interruttore differenziale con il simbolo:

Spina e presa devono essere compatibili. Non utilizzare prese/connettori multipli e/o prolunghe.

Non estrarre mai la presa con le mani umide → pericolo di scosse elettriche! Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo. Non danneggiare il cavo di alimentazione → pericolo di scosse elettriche!

Inserire nel cestello solo biancheria. Prima di avviare l'asciugatrice controllarne il contenuto! Non usare l'asciugatrice se la biancheria è entrata in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice (per es. fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina ecc.) → pericolo d'incendio/esplosione!

 Pericolo a causa di polyere (per es. polyere di carbone, farina); non utilizzare l'asciugatrice → pericolo d'esplosione!

Non utilizzare l'asciugatrice se la biancheria contiene materiale espanso o gommapiuma → il materiale elastico può essere rotto e l'asciugatrice può essere danneggiata dal materiale espanso.

Durante la pulizia del filtro per lanugine assicurarsi che nessun corpo estraneo (piume o materiali d'imbottitura) penetri nell'apertura della conduttura di ventilazione. Eventualmente pulire prima il cestello con un aspirapolyere. Se ciononostante dovesse penetrare del materiale estraneo nella conduttura di ventilazione \longrightarrow consultare il servizio di assistenza clienti \longrightarrow pericolo d'incendio/esplosione!

Oggetti leggeri, come i capelli lunghi, potrebbero venire aspirati nella griglia di raffreddamento dell'asciugatrice → pericolo di ferite! Alla fine di un programma spegnere l'asciugatrice.

L'acqua di condensa non è potabile e può contenere lanugine. Non utilizzare l'asciugatrice in caso di difetto o sospetto di guasto, fare eseguire le riparazioni solo dal

servizio di assistenza clienti. Non utilizzare l'asciugatrice con cavo di alimentazione difettoso. Per evitare pericoli, fare sostituire il cavo

di alimentazione difettoso solo dal servizio di assistenza clienti.

Estrarre la spina, **in seguito** troncare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio. Smaltire presso un centro di riciclaggio pubblico.

Lo scambiatore di calore contiene il gas fluorurato a effetto serra R407C contemplato dal protocollo



it Istruzioni per l'uso

di Kvoto → smaltire in modo conforme. Quantità di riempimento: 0.43 kg.

Imballaggio: tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini pericolo di soffocamento!

Tutti i materiali sono ecosostenibili e riciclabili. Smaltimento conforme.

Parti di ricambio – Per motivi di sicurezza utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

La nuova asciugatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, di marca Bosch.

L'asciugatrice a condensa dotata di pompa di calore e di pulizia automatica dello scambiatore di calore si distingue per il basso consumo di energia e le ridotte spese di manutenzione \rightarrow pagina 6.

Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le asciugatrici prodotte dalla nostra fabbrica vengono verificati con cura.

In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio di apparecchi dismessi.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, sugli accessori, sulle parti di ricambio e sull'assistenza sono reperibili nel sito: www.bosch-home.com



Osservare le norme di sicurezza a pagina 13!



Mettere in funzione l'asciugatrice solo dopo aver letto le presenti istruzioni e le istruzioni per la modalità di risparmio energetico fornite separatamente!

Indice	Pagina
Preparazione	
Asciugatura	
Display e impostazioni	5
Avvertenze sulla biancheria	6
Osservare con estrema attenzione .	
Guida dei programmi	
Cura e pulizia	8
Installazione	
Protezione antigelo / Trasporto	
Accessori opzionali	
Dati tecnici	10
Valori di consumo	
Rumori normali	11
Cosa fare se	12
Servizio di assistenza clienti	13
Istruzioni di sicurezza	13

Uso conforme alle norme

esclusivamente per uso domestico,

dall'asciugatrice.

la sicurezza.

esclusivamente per asciugare tessuti che sono stati lavati con acqua.



Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice! Tenere ali animali domestici Iontani

L'asciugatrice può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni, da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali e psichiche limitate nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza della stessa solo se sorvegliati o istruiti da una persona responsabile per

Programmi / Tessuti

Guida dei programmi e dei tessuti dettagliata → Guida dei programmi, pagina 7.
Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti

tessuti.	
Cotone	Tessuti resistenti.
Sintetici	Tessuti in fibre sintetiche o miste.
Risultati d'asciugatura selezionabili per i programmi Cotone e Sintetici:	
Super asciugatura / Forte	Biancheria spessa, a più strati.
Normale	Biancheria sottile.
Stirat. con ferro	Dopo l'asciugatura la biancheria è adatta a essere stirata.
Sportswear	Abbigliamento sportivo in microfibra.
Asciugamani	Biancheria di spugna, ad es. asciugamani e accappatoi.
Mix	Carico misto di capi in cotone e tessuti sintetici.
Prog. a tempo caldo	Tutti i tessuti tranne lana e seta.
Camicie	Cotone, capi in lino e tessuti di facile manutenzione.
Rapido 40 min.	Capi sintetici, in cotone o tessuti misti.
Piumini	Capi con imbottitura in piume d'oca.
Lingerie	Biancheria intima in tessuto sintetico, cotone o misto.
Lana con cestello	Tessuti in lana lavabili in lavatrice.

Preparazione Installazione → pagina 9.




Non mette danneggia Informare







Selettore programmi pe del programma e l'acco lo spegnimento dell'ap Ruotabile in entrambe

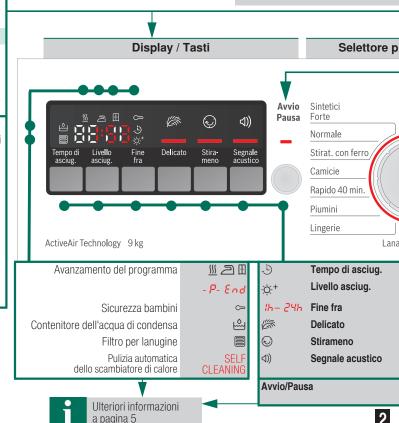

re mai in funzione un'asciugatrice il servizio di assistenza clienti!

Controllare l'asciugatrice

Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina!

Inserire la spina



Suddividere la biancheria

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche. Attenzione agli accendini. Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto.

Vedere anche le istruzioni separate "Cestello lana" (a seconda del modello).

er l'impostazione ensione/ parecchio. le direzioni.

rogrammi / Spento

Impostare e adattare il programma in modo personalizzato



Chiudere lo sportello



Selezionare Avvio/Pausa

L'impostazione del tempo di asciugatura è possibile solo per i programmi a tempo.

Regolazione del risultato di asciugatura.

Impostazione della fine del programma.

Asciugatura a temperatura più bassa, ridotta.

Prolungamento della fase antipiega.

Attivazione/disattivazione del segnale acustico.

Per avviare, interrompere e far proseguire il programma; attivazione o disattivazione di co (Sicurezza bambini)

Asciugatura





Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa

Svuotare il contenitore dopo ogni asciugatura! Ma non durante il ciclo.

- 1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa mantenendolo orizzontale.
- 2. Eliminare l'acqua di condensa.
- 3. Inserire il contenitore fino all'arresto.

Se la spia (Contenitore dell'acqua di condensa) continua a lampeggiare anche dopo lo svuotamento — pulire il filtro presente nel



contenitore dell'acqua di condensa, pagina 8/12. Non estrarre/svuotare il contenitore dell'acqua di condensa durante il processo di asciugatura.



Pulire il filtro per lanugine

Un filtro per lanugine pulito riduce il consumo di corrente e i tempi di asciugatura.

Il filtro per lanugine è composto di due parti. Pulire la parte interna e quella esterna del filtro dopo ogni asciugatura:

- 1. Aprire lo sportello. Rimuovere la lanugine dallo sportello.
- 2. Estrarre entrambe le parti del filtro per lanugine.
- 3. Rimuovere la lanugine dal bordo dell'alloggiamento. Non deve penetrare nell'alloggiamento aperto.
- 4. Aprire il filtro e rimuovere tutta la lanugine.
- 5. Lavare sotto l'acqua corrente e asciugare bene entrambe le parti.
- 6. Chiudere il filtro interno e quello esterno, inserire la parte interna in quella esterna e riposizionare nuovamente il filtro.



Estrarre la biancheria e spegnere l'asciugatrice

Fine del programma

Interruzione del programma

- 1. Aprire lo sportello o premere il tasto Avvio/Pausa; il processo di asciugatura si interrompe.
- 2. Aggiungere o estrarre la biancheria e chiudere lo sportello.
- Se necessario selezionare nuovamente il programma e la funzione supplementare. Selezionare il tasto Avvio/Pausa. Dopo alcuni minuti viene aggiornata l'indicazione del tempo residuo.



Il cestello e lo sportello possono essere molto

Display e impostazioni

Display (indicatori di stato)

(Filtro per lanugine) Pulire il filtro per lanugine \rightarrow pagina 4/12.

(Contenitore dell'acqua di condensa)

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → pagina 4,8/12.

SELF CLEANING

Pulizia automatica dello scambiatore di calore \rightarrow pagina 8.

11 2 1 - P - End (Avanzamento del

Sul display compare l'avanzamento del programma:

✓ Asciugatura;✓ Stiratura con ferro;✓ Asciugatura normale;

-P- pausa del programma → se necessaria;

End fine del programma.

○ (Sicurezza bambini)

programma)

È possibile bloccare l'asciugatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate. Per attivare/disattivare la (Sicurezza bambini), avviare il programma oppure selezionare anticipatamente l'opzione Fine fra e infine tenere premuto il tasto **Avvio/Pausa** per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico. Il simbolo relativo all'opzione attivata/disattivata $\rightarrow \sim$ (Sicurezza bambini) compare/si spegne.

(Tempo residuo)

[h:min]

Selezionando un programma viene indicato il tempo di asciugatura previsto (tempo rimanente) per un carico massimo. Durante l'asciugatura i sensori d'umidità riconoscono il carico effettivo e correggono la durata del programma. Tale correzione viene indicata sul display tramite il cambiamento del tempo residuo.

Impostazioni (spie luminose e tasti)

Opzione selezionata attivata/disattivata → spia luminosa on/off. Vedere le istruzioni fornite separatamente in merito alla modalità di risparmio energetico.

Tempo di asciuq.

Il tempo di asciugatura, disponibile solo per programmi a tempo, può essere impostato a intervalli di 10 minuti per durate comprese tra 20 minuti fino a un massimo di 3 ore.

Livello asciug.

Il risultato d'asciugatura (ad es. Normale) può essere impostato su tre livelli. La biancheria risulta più asciutta. Impostazione standard = 0. Valori disponibili: 0, 1, 2, 3. In seguito alla regolazione di un programma l'impostazione resta memorizzata anche per gli altri finché non viene nuovamente modificata l'opzione ☼⁺ Livello asciug..

1h - 24h Fine fra

La fine del programma può essere impostata selezionando il tempo di Fine fra. Il tempo di rinvio in Fine fra può essere posticipato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto Fine fra fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare il tasto Avvio/Pausa per posticipare l'avvio del programma. Il programma termina una

volta trascorso il numero di ore scelto. Alcuni minuti dopo l'impostazione del tempo di Fine fra il display si spegne per risparmiare energia. Per attivare il display selezionare un tasto qualsiasi, aprire

o chiudere lo sportello o ruotare il selettore programmi.

S Delicato

Temperatura ridotta per tessuti delicati, ad es. poliacrilico, poliammide o elastan, con un tempo di asciugatura più lungo.

Stirameno

Al termine del programma, il cestello si muove a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. La biancheria resta soffice e morbida.

L'impostazione standard per ogni programma è 60 minuti. La funzione

antipiega automatica può essere prolungata di 60 minuti.

Segnale acustico

Per attivare e disattivare il segnale acustico. Al termine del programma viene emesso il (4)) Segnale acustico se quest'ultimo è stato attivato. Tale opzione non ha alcun effetto sugli altri toni.

Avvertenze sulla biancheria ...



Etichette dei tessuti

Osservare le istruzioni del produttore circa il trattamento dei tessuti.

adatti all'asciugatura.

asciugatura a temperatura normale.

☐ asciugatura a temperatura ridotta → selezionare anche Delicato.

non asciugare a macchina.



Non asciugare i seguenti capi nell'asciugatrice:

- Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati).
- Tessuti delicati (seta o tende sintetiche) → formazione di pieghe!
- Biancheria con macchie d'olio.



Consigli per l'asciugatura

- Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria in base al tipo di tessuto e al programma di asciugatura.
- Asciugare sempre piccoli capi di biancheria (per es. calze per neonati) con capi di grandi dimensioni (per es. asciugamani).
- Chiudere chiusure lampo, ganci e asole, abbottonare le federe.
- Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule, ecc. Eventualmente usare un sacchetto per biancheria.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica → rischio di stropicciature. Lasciarla asciugare completamente all'aria.
- Non asciugare la lana nell'asciugatrice. La lana può essere tuttavia rinfrescata \longrightarrow pagina 7. programma **Lana finish** (a seconda del modello).
- Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, raccoglierla tutta insieme e lasciarla riposare per qualche minuto → l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.
- I tessuti a maglia (per es. t-shirts, capi tricot) spesso alla prima asciugatura si restringono.
 - → non usare il programma Super asciugatura.
- La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatura → l'amido lascia una patina che pregiudica
- Nel lavaggio di capi per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare l'ammorbidente in base alle indicazioni del produttore.
- Per tessuti preasciugati, a più strati o piccoli capi di biancheria singoli utilizzare il programma a tempo. Adatto anche per postasciugatura.

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Prima dell'asciugatura, centrifugare bene la biancheria nella lavatrice → velocità di centrifugazione più elevate abbreviano il tempo di asciugatura e riducono il consumo di energia.
- Utilizzare, ma non superare, il carico massimo consigliato → Guida dei programmi, pagina 7.
- Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente.
- Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura → Pulire il filtro per lanugine, pagina 4/12.
- La griglia di raffreddamento dell'asciugatrice non deve essere ostruita.

Osservare con estrema attenzione ...

L'asciugatrice garantisce un elevato risparmio energetico e dal punto di vista tecnico si distingue per un circuito refrigerante che, analogamente a quanto avviene nei frigoriferi, permette di sfruttare l'energia in modo efficiente. Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante l'asciugatura.

Il filtro per lanugine e il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa devono essere puliti con regolarità.



Non mettere mai in funzione l'asciugatrice senza filtro per lanugine e filtro nel contenitore dell'acqua di condensa!

Filtro per lanugine

Durante l'asciugatura il filtro cattura la lanugine e i capelli presenti sulla biancheria. Se intasato, il filtro per lanugine può ridurre l'efficacia dello scambiatore di calore.

Quindi pulire sempre il filtro per lanugine dopo ogni asciugatura. Lavarlo regolarmente sotto l'acqua corrente → paˈgina 4/12.

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa depura l'acqua di condensa. Quest'ultima viene utilizzata per la pulizia automatica. Il filtro va pulito regolarmente sotto l'acqua corrente. Prima di pulire il filtro occorre svuotare il contenitore dell'acqua di condensa \rightarrow pagina 4.8/12.

Capi di biancheria

Non asciugare capi che sono entrati in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice; per es, fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina, ecc.

Ricordarsi di svuotare le tasche.

Non asciugare tessuti impermeabili all'aria.

Evitare i capi che producono molta lanugine.

Rinfrescare la lana solo con l'apposito programma.

Guida dei programmi vedere anche pagina 6.

È necessario dividere la biancheria in base al tipo di capi e di tessuti. I capi devono essere adatti all'asciugatura. Dopo l'asciuqatura: la biancheria viene... ⊃ stirata ⊃ stirata a bassa temperatura ≥

Dopo l'asciugatura: la biancheri	heria viene	≥ stirata	🗷 stirata a bassa temperatura	河 non stirata	ত passata al mangano
PROGRAMMI		TIPO DI CAPO I	TIPO DI CAPO E INFORMAZIONI		
*Cotone	max. 9 kg	Tessuti resistenti, tessu	Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti in cotone o lino.		
*Sintetici	max. 3,5 kg	Biancheria che non si s	Biancheria che non si stira in tessuti sintetici e misti o in cotone di facile manutenzione.	acile manutenzione.	
Stirat. con ferro		La biancheria è adatta	La biancheria è adatta a essere stirata (stirare i capi di abbigliamento per evitare le pieghe)	nto per evitare le pieghe).	
Normale	N	Biancheria sottile.			
Super asciugatura / Forte	N	Biancheria spessa, a più strati	ù strati.		
Sportswear	max. 1,5 kg	Tessuti con membrane (asciugare separatame	Tessuti con membrane di rivestimento, tessuti idrorepellenti, tessuti tecnici, tessuti in pile (asciugare separatamente giacche/pantaloni con imbottitura rimovibile).	ti tecnici, tessuti in pile //dile).	
Asciugamani	max. 6 kg	Biancheria di spugna, a	Biancheria di spugna, ad es. asciugamani e accappatoi.		
Mix	max. 3 kg	Carico misto di capi in	Carico misto di capi in cotone e tessuti sintetici (Mix).		
Prog. a tempo caldo	max. 3 kg	Tessuti preasciugati, a	Tessuti preasciugati, a più strati, delicati, di fibre acriliche o piccoli capi di biancheria singoli. Anche per postasciugatura.	capi di biancheria singoli. Anc	he per postasciugatura.
Camicie	max. 3 kg	Cotone, capi in lino e tessuti di facile manut asciutti. Appendere i capi di abbigliamento!	Cotone, capi in lino e tessuti di facile manutenzione. Le pieghe sui tessuti diminuiscono. I tessuti non sono completamente asciutti. Appendere i capi di abbigliamento!	essuti diminuiscono. I tessuti I	non sono completamente
Rapido 40 min.	max. 2 kg	Biancheria che deve es da quelli indicati in bas	Biancheria che deve essere asciugata rapidamente, per es. di tessuto sintetico, cotone o misto. I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico.	uto sintetico, cotone o misto. I lare, all'umidità residua del tes	valori possono discostarsi suto e alla quantità del carico.
Piumini	max. 1,5 kg	Tessuti, cuscini e cope singolarmente.	'essuti, cuscini e coperte con imbottitura in piume d'oca. Gli articoli in piume d'oca non trapuntati devono essere asciugati singolarmente.	li in piume d'oca non trapuntat	i devono essere asciugati
Lingerie	max. 1 kg	Biancheria intima in teg	Biancheria intima in tessuto sintetico, cotone o misto.		
Lana con cestello	max. 1,5 kg	Utilizzare soltanto con	Utilizzare soltanto con il cestello separato. Vedere la descrizione cestello lana.	estello lana.	

^{*}Risultati d'asciugatura selezionabili individualmente —> Super asciugatura / Forte, Normale e Stirat. con ferro (a seconda del modello). È possibile regolare il grado di asciugatura; i capi a più strati necessitano di un tempo di asciugatura più lungo rispetto a quelli più sottili. Consiglio: asciugarli separatamente.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 V81739 München/Deutschland

WTW86269IT

Cura e pulizia



Solo a macchina spenta.



Scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore dell'asciugatrice viene pulito automaticamente durante l'asciugatura. Sul display compare SELF CLEANING. Durante il processo di pulitura non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

Superfici esterne dell'asciugatrice, pannello comandi


- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non pulire con getto d'acqua.
- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
- Durante l'asciugatura potrebbe accumularsi acqua tra lo sportello e la guarnizione. Ciò non pregiudica in alcun modo il funzionamento dell'asciugatrice.

Filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

Svuotando il contenitore il filtro viene pulito automaticamente.

Ciononostante pulirlo regolarmente sotto l'acqua corrente per evitare la formazione di depositi di sporco/impurità difficili da rimuovere.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.



2. Estrarre il filtro dall'alloggiamento.



3. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente oppure in lavastoviglie.



- 4. Inserire il filtro.
- Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.




Azionare l'asciugatrice solo con il filtro inserito!



Sensore di umidità

L'asciugatrice è dotata di sensori di umidità in acciaio inox. I sensori di umidità misurano il grado di umidità della biancheria. In caso di funzionamento prolungato, è possibile che si formi un sottile strato di calcare sui sensori di umidità.



2. Pulire i sensori di umidità con una spugna umida e ruvida.



Non utilizzare lana d'acciaio o abrasivi!

Installazione

- Fornitura: asciugatrice, istruzioni per l'uso e l'installazione, cestello lana (a seconda del modello).
- Controllare la presenza di eventuali danni da trasporto!
- L'asciugatrice è molto pesante. Non sollevarla da soli.
- Attenzione agli spigoli vivi.
- Non sollevare l'asciugatrice afferrandola per parti sporgenti (per es. sportello) pericolo di rottura!
- Non installare in ambiente a rischio di gelo.
- Il congelamento di acqua nell'apparecchio può causare danni!
- In caso di dubbio fare collegare l'apparecchio da un tecnico specializzato.

Installare l'asciugatrice

La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.



Togliere tutti gli accessori dal cestello.


Il cestello deve essere vuoto.

- Disporre l'asciugatrice su una superficie di istallazione pulita, piana e solida!
- La griglia di raffreddamento dell'asciugatrice non deve essere ostruita.
- Mantenere pulita l'area attorno all'asciugatrice.
- Livellare l'asciugatrice con i piedini a vite anteriori e una livella a bolla d'aria.

Non rimuovere mai i piedini a vite!



Non collocare l'asciugatrice dietro una porta o una porta a soffietto, poiché l'apertura dello sportello dell'asciugatrice può essere bloccata o ostacolata. In questo modo si evita che i bambini possano rimanere chiusi all'interno dell'asciugatrice a rischio della vita.

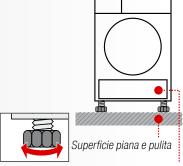

Griglia di raffreddamento libera

Allacciamento alla rete, norme di sicurezza → pagina 13.

- Collegare a norma una presa di contatto di terra a corrente alternata, in caso di dubbio fare controllare da un tecnico specializzato!
- La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta dell'apparecchio (→ pagina 10) devono coincidere.
- I valori di allacciamento e i fusibili necessari sono indicati sulla targhetta dell'apparecchio.

Protezione antigelo



Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.

Preparazione

- Śvuotare il contenitore dell'acqua di condensa → pagina 4,8/12.
- Posizionare il selettore di programma sul programma prescelto.
 Selezionare il tasto **Avvio/Pausa** → l'acqua di condensa viene pompata nel contenitore.
- 4. Attendere alcuni minuti o fino all'arresto dell'asciugatrice e infine svuotare di nuovo il contenitore dell'acqua di condensa.
- 5 Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Trasporto



- Preparazione dell'asciugatrice → vedere *Protezione antigelo*.
 Trasportare l'asciugatrice mantenendola diritta.
- Dopo il trasporto lasciarla ferma per due ore.



Nell'asciugatrice potrebbe trovarsi dell'acqua residua. Se l'asciugatrice viene trasportata in modo obliquo l'acqua può fuoriuscire.

Accessori opzionali (tramite numero d'ordine del servizio di assistenza clienti; a seconda del modello)



Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice

20410 L'asciugatrice può essere disposta, con economia di spazio, su un'idonea lavatrice di uguale profondità e larghezza. È indispensabile fissare l'asciugatrice alla lavatrice mediante questo set di collegamento. WTZ 11400: con piano di lavoro estraibile.



Piedistallo

Per facilitare il carico e lo scarico. Il cesto che si trova nel cassetto può essere usato per trasportare la biancheria.

Dati tecnici

Dimensioni (P x L x A)	60 x 60 x 85 cm (altezza impostabile)
Peso	ca. 51 kg
Max. quantità di carico	9 kg
Contenitore dell'acqua di condensa	4,0 I
Tensione di alimentazione	220-240 V
Potenza assorbita	1000 W
Dispositivo di sicurezza	10 A
Temperatura circostante	5 - 35°C
Sigla del prodotto Numero di fabbricazione	Lato interno dello sportello

Targhetta dell'apparecchio sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

Illuminazione interna del cestello (a seconda del modello): Il cestello s'illumina dopo l'apertura e la chiusura dello sportello e dopo l'avvio del programma e si spegne da solo.

Valori di consumo

Tessuti/Programmi	Umidità residua d termine della ce		Tempo di asciugatura**	Consumo di energia**
Cotone 9 kg				
Normale*	1400 giri/min	(50%)	132 min	1,74 kWh
	1000 giri/min	(60%)	156 min	2,16 kWh
	800 giri/min	(70%)	180 min	2,51 kWh
Stirat. con ferro*	1400 giri/min	(50%)	97 min	1,24 kWh
	1000 giri/min	(60%)	122 min	1,64 kWh
	800 giri/min	(70%)	146 min	2,03 kWh
Sintetici 3,5 kg				
Normale*	800 giri/min	(40%)	49 min	0,51 kWh
	600 giri/min	(50%)	62 min	0,64 kWh

Impostazione di programma per test in conformità allo standard attualmente valido EN61121.


** I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto e alla quantità del carico.

Tessuti/Programmi	Durata d'asciugatura	Consumo di energia annuo
Cotone 9 kg / 4,5 kg*		
Normale***	121 min / ciclo	259 kWh / anno
*** Impostazione di programma	per test ed etichettatura energe	tica in conformità alla direttiva


UE 2010/30/UE.

Rumori normali


Durante l'asciugatura il compressore e la pompa emettono rumori assolutamente normali.

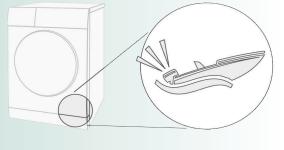


Il compressore dell'asciugatrice emette talvolta un leggero rombo. Il volume e l'intensità possono variare a seconda del programma selezionato e dell'avanzamento del processo di asciugatura.

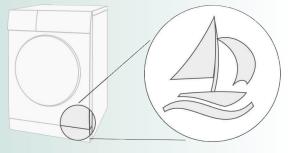

Di tanto in tanto il compressore dell'asciugatrice viene arieggiato provocando un fruscio.

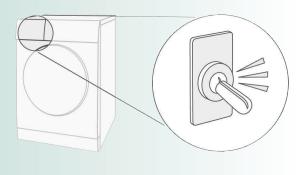

La pulizia automatica dell'asciugatrice provoca un clic.

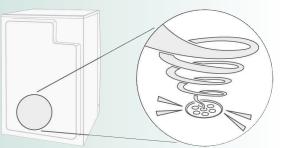

L'acqua di condensa viene convogliata nell'apposito contenitore tramite una pompa che produce un leggero rumore.

Cosa fare se



mpostare il selettore programmi su Spento

osa iare se	e togliere la spina di alimentazione dalla presa.
La spia Avvio/Pausa non si accende.	Spina di alimentazione inserita? Programma selezionato? Controllare il dispositivo di sicurezza dell'impianto domestico.
Display e spie (a seconda del modello) si spengono e la spia Avvio/Pausa lampeggia.	Modalità di risparmio energetico attivata —> istruzioni per la modalità di risparmio energetico fornite separatamente.
Il display è spento.	L'apparecchio passa alla modalità pausa dopo che è stata selezionata l'opzione Fine fra \longrightarrow pagina 5.
Lampeggia la spia	Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa — pagina 4. Premere il tasto Avvio/Pausa per resettare l'indicazione visualizzata e infine premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa per eventualmente avviare di nuovo l'apparecchio.
Lampeggia la spia 🛢 (Filtro per lanugine) .	Pulire il filtro per lanugine → pagina 4/8. Premere il tasto Avvio/Pausa per resettare l'indicazione visualizzata e infine premere nuovamente il tasto Avvio/Pausa per eventualmente avviare di nuovo l'apparecchio.
Sul display compare SELF CLEANING.	Nessun guasto. Pulizia automatica dello scambiatore di calore. Non svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.
L'asciugatrice non si avvia.	È stato selezionato il tasto Avvio/Pausa ? Lo sportello è chiuso? Il programma è impostato?
Il programma si interrompe poco dopo l'avvio.	La temperatura ambiente è superiore a 5°C? La biancheria è stata introdotta nell'apparecchio? Carico troppo contenuto per il programma scelto?/Utilizzare il programma a tempo → pagina 6/7. La biancheria inserita è asciutta?
Perdita d'acqua.	Livellare l'asciugatrice.
Lo sportello si apre da solo.	Chiudere lo sportello premendo fino a sentire lo scatto.
Formazione di pieghe.	È stata superata la quantità di carico? Al termine del programma estrarre subito i capi d'abbigliamento, appenderli e metterli in forma. È stato scelto un programma non adatto → pagina 7.
Il risultato d'asciugatura non è stato raggiunto	La biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà.
(al tatto la biancheria risulta troppo umida).	ll programma scelto non è adatto al carico. Utilizzare un altro programma di asciugatura o aggiungere il programma a tempo \longrightarrow pagina 7.
	Utilizzare \Leftrightarrow^+ Livello asciug. per il grado di asciugatura \longrightarrow pagina 5.
	Sottile strato di calcare sui sensori di umidità \longrightarrow pulire i sensori di umidità \longrightarrow pagina 8.
	Interruzione programma, ad es. contenitore pieno, interruzione di corrente, porta aperta o raggiungimento del tempo di asciugatura massimo?
Tempo di asciugatura troppo lungo.	Lavare il filtro per lanugine sotto l'acqua corrente \longrightarrow pagina 4/8.
	Apporto d'aria insufficiente \longrightarrow provvedere alla circolazione dell'aria.
	Griglia di raffreddamento event. ostruita \longrightarrow pulire la griglia \longrightarrow pagina 9.
	La temperatura ambiente è superiore a 35°C → arieggiare.
Una o più spie lampeggiano.	Pulire il filtro per lanugine → pagina 4,8/12. Controllare le condizioni di installazione → pagina 9. Spegnere, lasciar raffreddare, riaccendere e avviare nuovamente il programma
Interruzione di corrente.	Estrarre immediatamente la biancheria dall'asciugatrice e farla asciugare. Il calore può fuoriuscire. Attenzione: lo sportello, il cestello e la biancheria possono essere molto caldi.
Rumori e vibrazioni temporanei.	Nessun guasto. Rumori normali → pagina 11.
Forte rumore per alcuni secondi.	Il contenitore dell'acqua di condensa è stato inserito completamente? → inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa. Nessun guasto. Rumori normali → pagina 11.

Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia (ad es. spegnendo/accendendo l'apparecchio) --> Cosa fare se.... pagina 12, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troveremo la soluzione giusta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è necessario.

I dati per contattare il servizio di assistenza clienti più vicino sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato. I 800-829120 (Linea verde)

Comunicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (cod. E) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

FD E-Nr.

Queste informazioni si trovano: sul lato interno dello sportello*/ sullo sportello di servizio aperto* e sul retro dell'apparecchio. *a seconda del modello

Sigla del prodotto.. Numero di fabbricazione

Fidatevi della competenza del Costruttore. Rivolgetevi a noi. Avrete la garanzia che la riparazione venga effettuata da tecnici esperti che utilizzano pezzi di ricambio originali

Istruzioni di sicurezza



Emergenza

 Estrarre immediatamente la spina di alimentazione dalla presa oppure disinserire il dispositivo di sicurezza. Usare l'asciugatrice SOLO...

 all'interno dell'abitazione. per asciugare tessuti.

Non usare MAI l'asciugatrice...

Pericoli

per scopi diversi da quelli sopra indicati.

 in caso di modifiche tecniche e delle proprietà eseguite abusivamente. L'utilizzo dell'asciugatrice è vietato a bambini e a persone non istruite all'uso.

Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice!

Tenere gli animali domestici lontani dall'asciugatrice.

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche. Attenzione specialmente agli accendini → pericolo di esplosione!

Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello → pericolo di ribaltamento!

Installazione

Fissare i cavi liberi → pericolo d'inciampo!

Non azionare l'asciugatrice in caso di pericolo di gelo.

Allacciamento alla rete elettrica

Collegare l'asciugatrice a una presa con contatto di terra a corrente alternata secondo le disposizioni in materia, altrimenti la sicurezza non è garantita.

La sezione trasversale del cavo deve essere sufficiente.

- Utilizzare solo un interruttore differenziale con il simbolo:

Spina e presa devono essere compatibili.

Non utilizzare prese/connettori multipli e/o prolunghe.

Non estrarre mai la presa con le mani umide → pericolo di scosse elettriche!

Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo.

Non danneggiare il cavo di alimentazione → pericolo di scosse elettriche!

Uso

Inserire nel cestello solo biancheria. Prima di avviare l'asciugatrice controllarne il contenuto!

 Non usare l'asciugatrice se la biancheria è entrata in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice (per es. fissatori per capelli, solventi per unghie, smacchiatori, benzina ecc.)

→ pericolo d'incendio/esplosione!

Pericolo a causa di polvere (per es. polvere di carbone, farina): non utilizzare l'asciugatrice

→ pericolo d'esplosione!

Non utilizzare l'asciugatrice se la biancheria contiene materiale espanso o gommapiuma → il materiale

elastico può essere rotto e l'asciugatrice può essere danneggiata dal materiale espanso. Durante la pulizia del filtro per lanugine assicurarsi che nessun corpo estraneo (piume o materiali

d'imbottitura) penetri nell'apertura della conduttura di ventilazione. Eventualmente pulire prima il cestello con un aspirapolyere. Se ciononostante dovesse penetrare del materiale estraneo nella conduttura di ventilazione → consultare il servizio di assistenza clienti → pericolo d'incendio/esplosione!

Oggetti leggeri, come i capelli lunghi, potrebbero venire aspirati nella griglia di raffreddamento

dell'asciugatrice → pericolo di ferite!

Alla fine di un programma spegnere l'asciugatrice.

L'acqua di condensa non è potabile e può contenere lanugine.

Guasto

 Non utilizzare l'asciugatrice in caso di difetto o sospetto di quasto, fare eseguire le riparazioni solo dal servizio di assistenza clienti.

- Non utilizzare l'asciugatrice con cavo di alimentazione difettoso. Per evitare pericoli, fare sostituire il cavo di alimentazione difettoso solo dal servizio di assistenza clienti.

Parti di ricambio

Smaltimento

- Per motivi di sicurezza utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali. Estrarre la spina, in seguito troncare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio. Smaltire presso
- un centro di riciclaggio pubblico. Lo scambiatore di calore contiene il gas fluorurato a effetto serra R407C contemplato dal protocollo di Kyoto → smaltire in modo conforme. Quantità di riempimento: 0,43 kg.
- Imballaggio: tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini → pericolo di soffocamento!
- Tutti i materiali sono ecosostenibili e riciclabili. Smaltimento conforme.



it Istruzioni per l'uso